



ROLETKA DZIEŃ-NOC Z PODWÓJNA PROWADNICĄ

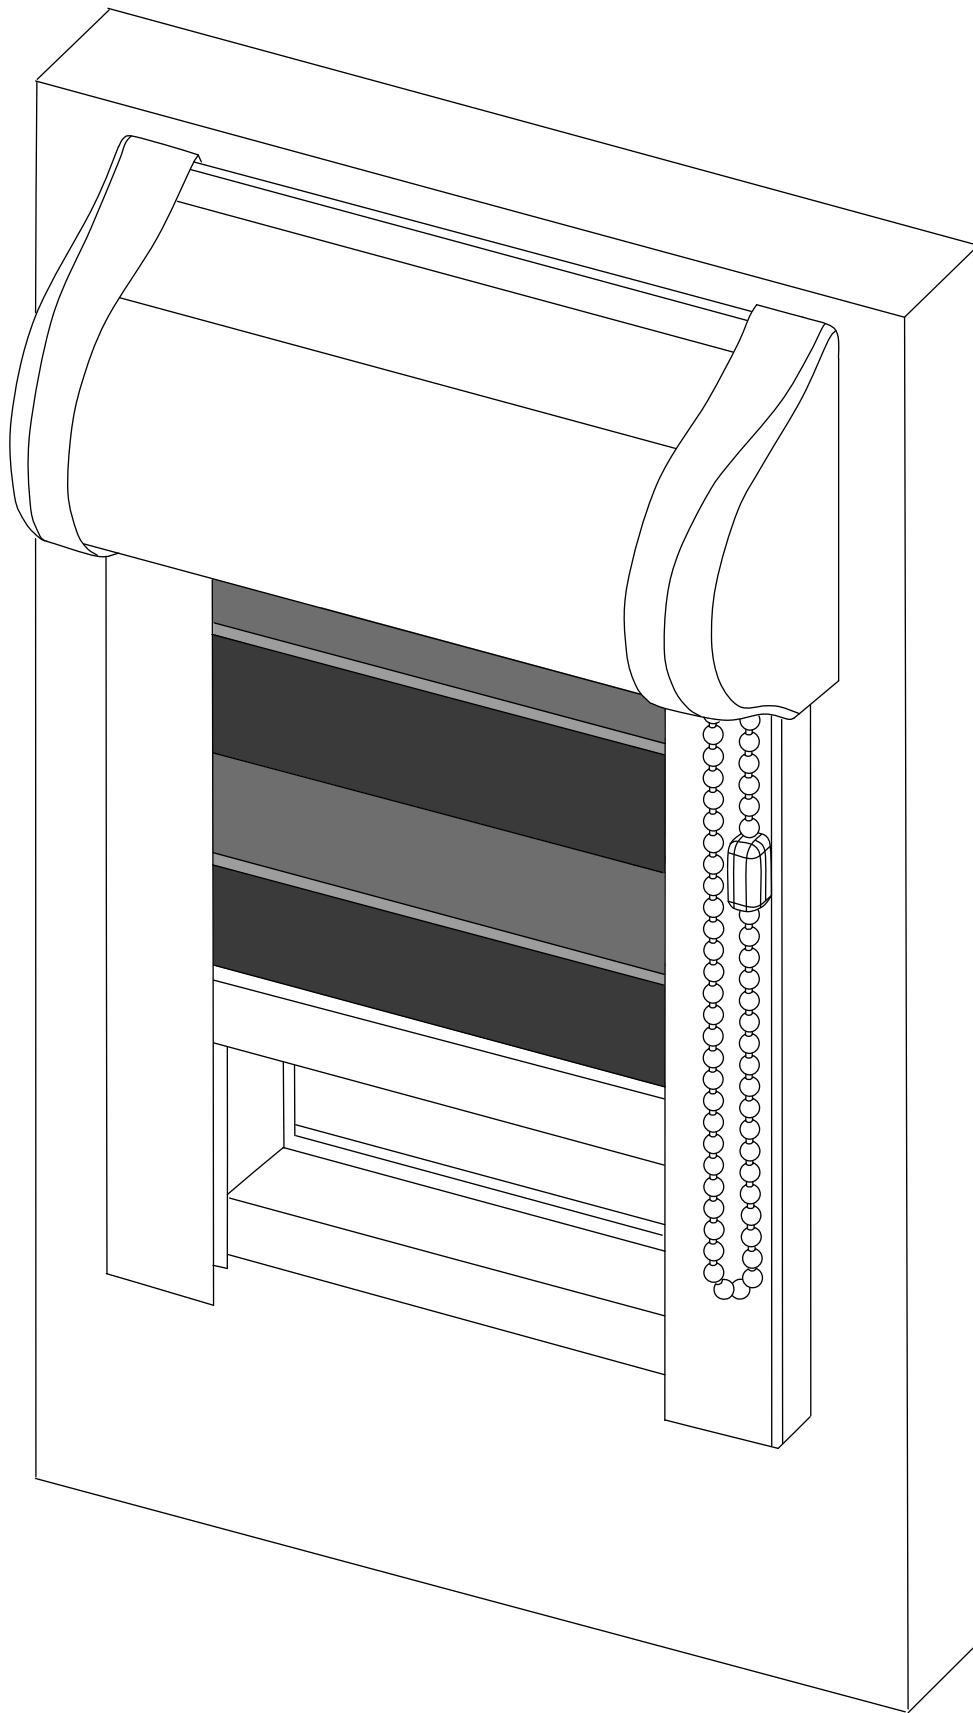

POMIAR ROLETKI

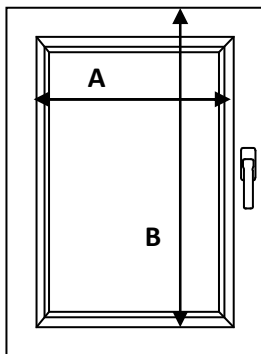

A – szerokość

B - wysokość

INSTRUKCJA MONTAŻU

Pomiar i montaż:

- Pomiaru oraz montażu powinien dokonywać przeszkolony monter.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż.

Pomiar i montaż:

- Do ustawienia rolety w żądanym położeniu służy sznurek kulkowy.
- Podnosić i opuszczać roletę można tylko do poziomu zamocowanego ogranicznika na sznurku kulkowym. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Użytkować roletę tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.
- W przypadku błędnego działania rolety fakt ten należy zgłosić sprzedawcy.

Pielęgnacja produktu:

- Roletę należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać.
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy roletę podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:



- Zerwanie sznurka w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Uszkodzenie mechanizmu w wyniku nadmiernego przeciążenia.
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródła ciepła gdzie następuje deformacja tkaniny.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, prania, uszkodzenia środkami chemicznymi, itp.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie rolety.
- Zdrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie rozpakowywania produktu.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego użytkowania produktu,
 - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
 - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta
- Zdarzenia losowe jak np.: zalanie mieszkania, itp.

INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Przygotowanie i montaż przewodnic wg krawędzi listew przyszybowych:

- Oczyszczamy z brudu i odtłuszczamy powierzchnie profili i ram okiennych, do których przyklejana będzie taśma piankowa samoprzylepna.
- Do spodniej płaszczyzny przewodnic przy jej wewnętrznych krawędziach przeklejamy taśmę piankową.
- Ustalamy położenie przewodnic, które musi znajdować się na płaskiej powierzchni ramy okiennej.
- Po ustaleniu położenia przewodnic usuwamy folię ochronną z taśmy piankowej i przez mocne dociśnięcie przyklejamy przewodnic do wskazanych powierzchni.

2. Montaż przewodnic wg krawędzi skosu listew przyszybowych

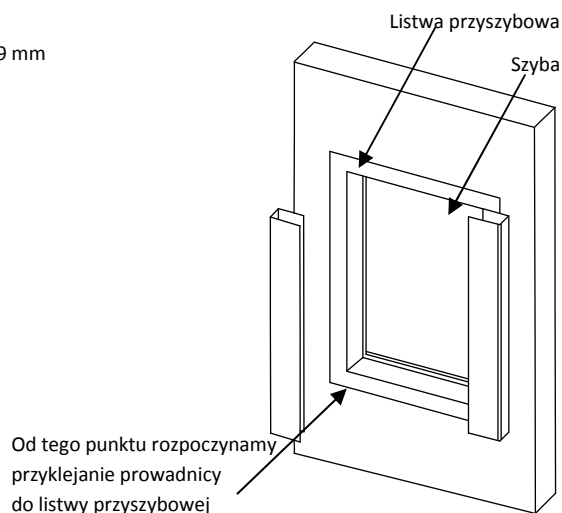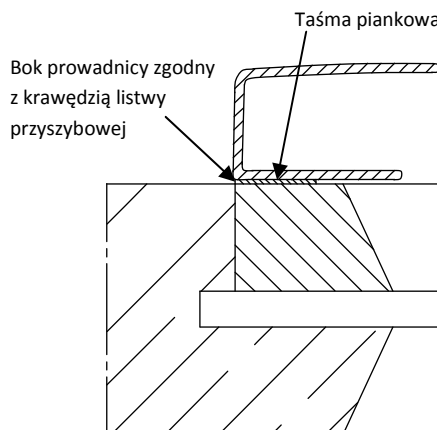


3. Montaż przewodnic wg zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych

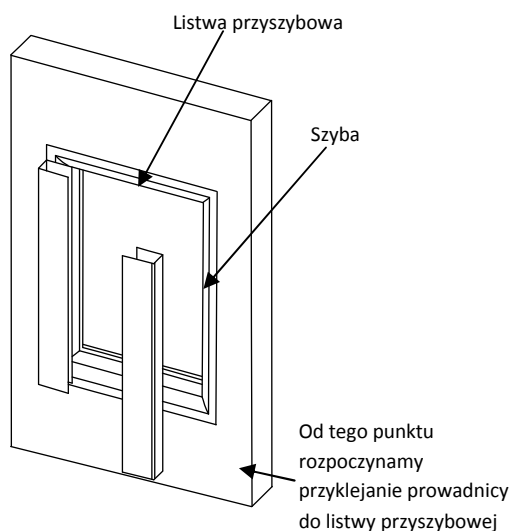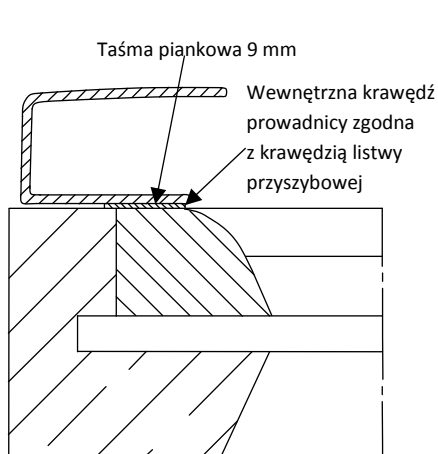




4. Montaż profili adaptacyjnych

- Zatraskujemy profile adaptacyjne w pokrywie.

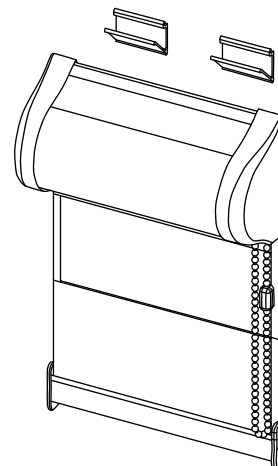

5. Montaż i obsługa rolety

- Belkę z materiałem umieszczamy w przewodnicach.
- Profile adaptacyjne rozmieszczamy równomiernie za pomocą naklejonej taśmy piankowej. Końcowe profile umieszczamy po ok. 5cm od krańców kasety.

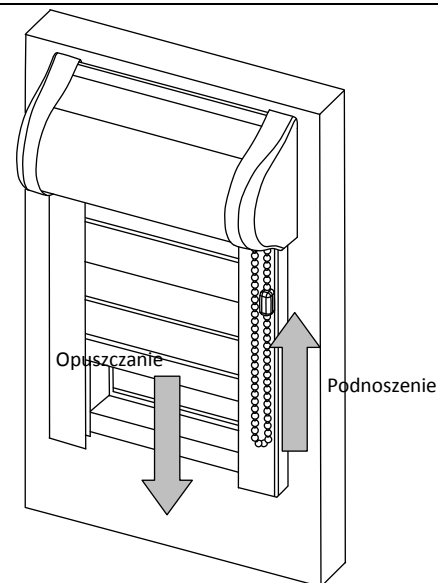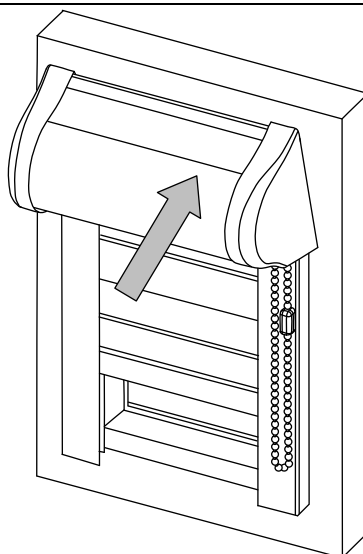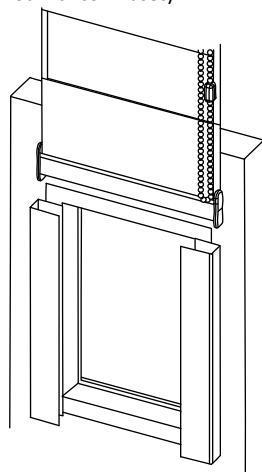



Dane adresowe:

ul. Sadowa 1
62-200 Gniezno
NIP 784-000-56-41

Justyna Kaczmarek-Nowak

tel. +48 61 426 48 27 wew. 224
fax. +48 61 426 48 33
e-mail: belux@belux.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Poznańska 90, 62-200 Gniezno
tel. +48 61 426 30 60
pn-pt 10-19, sobota 10-14
e-mail: wlodek.raducki@belux.pl